INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

CABLE LENGTH ADJUSTMENT

Important: This fixture is provided with 6' of low-voltage braided cable. If a shorter length is desired, follow these steps carefully. Failure to follow these instructions will result in the failure of this product! If length is suitable, proceed to ELECTRICAL CONNECTION.

1. Remove cross bar (A) from canopy (B) by loosening side screws (C) on canopy.
2. Secondary (12V) leads (D) from transformer are attached to pendant leads with wire nuts (marrettes) or crimp connectors. Loosen wire nuts or cut crimp connectors and remove.
3. Remove plastic insulating sleeve (F) from pendant cable (E) and cable restraint (G) as well. Measure desired length of pendant cable and add 6" for re-attachment. Cut pendant cable.
4. Slide plastic insulating sleeve (F) back onto pendant cable (E). Pass pendant cable (E) through the canopy cone (H) until the end of the plastic sleeve is just below the canopy cone (H). Re-attach cable restraint (G) over plastic sleeve (F) to prevent cable from slipping after completion. Shortest overall allowable height is 17".
5. Separate the braided portion of the pendant cable (E) from the interior insulated wire and bare about 1" of the insulated wire. Re-connect both 12V leads (D) from the transformer to the bared cable ends.

ELECTRICAL CONNECTION

1. Turn power off at main fuse box.
2. Attach cross bar (A) to junction box with screws provided.
3. Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire) to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.
4. Connect black wire of power supply to black wire of fixture and connect white wire of power supply to white wire of fixture. NOTE: Always use wire connectors or marrettes (included) to connect wires and push all excess wire and connections back into junction box.
5. Insert screws (C) through holes in sides of canopy (B) to attach canopy (B) to cross bar (A).

BULB INSTALLATION

1. Insert 50W max. MR16 shielded bulb(s) (included) with suction cup to hold bulb.

TURN ON POWER

ENJOY YOUR EASYLITE™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

PN-1MYA/12/08/05

EasyLite™

THANK YOU	MERCI	GRACIAS
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.

PN-1MYA INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
- Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
- L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
- L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.

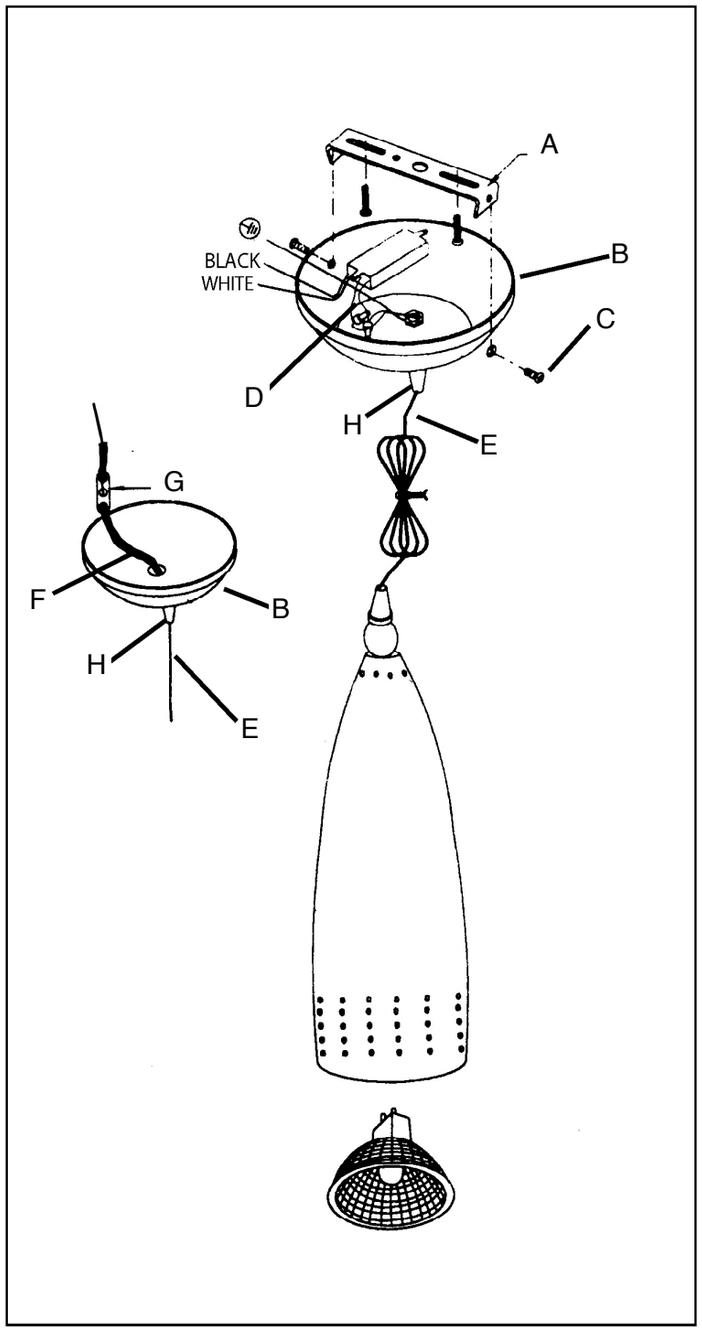

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT : EMPLOYER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIE POUR L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE.

REGLAGE DE LONGUEUR DE CABLE

Important: Ce luminaire vient avec 6' (1.8 m) de câble tressé basse tension. Si une longueur plus courte que celle donnée est desirée, suivez attentivement ces étapes. Si vous ne suivez pas ces instructions, votre luminaire manquera! Si la longueur est adéquate, procédez selon les CONNEXION ELECTRIQUE.

1. Enlevez la barre (A) du canopé au plafond (B) en dessirrant les vis (C) sur les côtés du canopé.

2. Les fils de sortie secondaires de12 V (D) du transformateur sont raccordés aux fils de sortie du lustre avec des serre-fils (marrettes) ou des raccords à sertir. Desserrez les serre-fils ou coupez les raccords à sertir et retirez-les.

3. Enlevez le manchon d'isolation en plastique (F) de sur le câble du lustre (E) et retirez le serre-câble (G). Mesurez la longueur désirée pour le câble du lustre puis ajoutez une longueur supplémentaire de 6 po en vue du nouveau raccord. Coupez le câble du lustre.

4. Glissez le manchon isolant en plastique (F) sur le câble du lustre (E). Enfilez le câble du lustre (E) dans le cône du couvercle (H) jusqu'à ce que l'extrémité du manchon en plastique arrive juste en-dessous du cône du couvercle (H). Remettez le dispositif de retenue du câble (G) sur le manchon en plastique (F) afin d'empêcher le câble de glisser après l'installation. La hauteur minimale est de 17 po.

5. Séparez la partie tressée du câble de la suspension (E) du fil isolé intérieur et denudez environ 1 po (2.54 cm) du fil isolé. Ré-attachez les deux fils 12V (D) du transformateur aux deux extrêmités nouvellement coupées du câble de la suspension.

CONNEXION ELECTRIQUE

1. Coupez le courant au boitier à fusibles principal.

2. Attachez la barre (A) à la boite de dérivation du plafond avec les vis incluses.

3. Attachez le bout libre du fil de terre (fil de cuivre nu ou fil vert) au fil de terre ou à la vis de borne de terre sur la boîte de connexion, ou attachez-le à la vis de borne de terre de la borne croisée.

4. Prener les fils noir du lustre et relier aux fils noir de la source d'alimentation et le fil blanc du lustre et relier aux fil blanc de la source d'alimentation. NOTE: Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluse) pour faire ces connexions et remetter toujours toutes les connexions dans la boite de dérivation.

5. Insérez les vis (C) dans les trous sur les côtés du couvercle (B) pour fixer le couvercle (B) à la traverse (A).

INSTALLATION DE L'AMPOULE

1. Posez une ampoule(s) blindée MR16 d'une puissance maximale de 50 W (comprise) munie d'une ventouse pour la retenir.

REMETTEZ LE COURANT PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE EASYLITE™

INSTALACION Y CONECCION ELECTRICA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

IMPORTANTE: USAR UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA LA INSTALACIóN DE ESTA LUMINARIA.

PARA AJUSTAR EL LARGO DEL CABLE

Importante: Esta luminaria provee 6 pies (1.8 m) de cable trenzado. Si desea el cable mas corto, siga los siguientes pasos cuidadosamente. De lo contrario esto resultara en un fallo en el producto! Si el tamaño del cable es adecuado, proceda a la CONEXIÓN ELECTRICA.

1. Remover barra de montaje (A) de la cubierta (B) removiendo tornillos (C) laterales de la cubierta de montaje y no los tires.

2. Un segundo juego de cables de conexión (D) (de 12 V) del transformador está conectado con tuercas para hilos (marrettes) o conectores de engarce, a los cables de conexión colgantes. Afloje las tuercas para hilos o corte los conectores de engarce, y quítelos.

3. Retire la manga aislante de plástico (F) del cable colgante (E) y del freno del cable (G). Mida la longitud del cable colgante que desea y añádale 6" para la reconexión. Corte el cable colgante.

4. Vuelva a colocar la manga de aislamiento de plástico (F) sobre el cable colgante (E). Pase el cable colgante (E) a través de cono del dosel (H) hasta que el extremo de la manga de plástico quede justo debajo del cono del dosel (H). Vuelva a colocar el freno del cable (G) sobre la manga de plástico (F) para evitar que el cable se deslice después de terminar la instalación. La menor altura total aceptable es de 17".

5. Separar la parte trenzada del cable colgante (E) de la parteinterior de los alambres insulados y pelar 1 pulgada. Conectar ambos alambres de 12V (D) del transformador a los alambres pelados.

CONEXIÓN ELECTRICA

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.

2. Instalar barra de montaje (A) a la caja de unión en el techo con tornillos proveídos.

3. Ate el extremo libre del cable a tierra (de cobre sin revestimiento o el cable verde), al tornillo de conexión a tierra de la caja de conexiones o al tornillo de conexión a tierra de la barra transversal.

4. Conecte los cables negro del suministro eléctrico a los cables negro del apliqué. Conecte los cables blanco del suministro eléctrico a los cables blanco del apliqué. NOTA: Toda conexión deberá ser hecha con insuladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de unión.

5. Introduzca los tornillos (C) por los orificios ubicados a los costados del dosel (B), para instalar el dosel (B) en la barra transversal (A).

INSTALACION DEL BOMBILLO

1. Coloque una bombilla(s) blindada MR16 (que viene incluida) de 50 W como máximo, con ventosa para sujetar la bombilla.

ENCIENDA LA LUZ DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION EASYLITE™